

WST 11 - WIFI Termostat

I . Technické údaje

1. Napájení: AC220-240V
2. Maximální zatížení: 3500W/16A
3. Bezdrátový standard: IEEE802.11b/g/n
4. Rozsah kmitočtů: 2.412~2.484GHz
5. Zabezpečovací mechanismus:
WEP/ WPA-PSK/ WPA2-PSK
6. Typ šifrování: WEP/TKIP/AES
7. Příkon úsporného režimu: <0.8W
8. Pracovní odolnost: -5 ~ 50 °C;
Stupeň krytí: IP20
9. Rorměry: D110mm*H56mm*V78mm
10. Hmotnost: 130g

II . Popis výrobku

WIFI termostat WST 11 lze používat pro vzdálené ovládání topných/chladících těles pomocí mobilního telefonu. Telefon i termostat musí být připojeny k internetu. Poté lze ovládat tyto funkce:

- WIFI dálkové ovládání
- nastavení teploty
- týdenní nastavení - zap/vyp , teplota...
- měření aktuální teploty v místnosti
- nastavení časového vypnutí
- možnost udělení přístupu dalším uživatelům



tlačítko / LED indikátor
Červené světlo: online
Modré světlo: topení zapnuto

III. WIFI párování termostatu


1. Připojte telefon k síti WIFI (2,4 GHz).
2. Naskenujte a nainstalujte aplikaci Smart Life a zaregistrujte si účet.



Ikona Aplikace →



3. Vyberte název místnosti a klikněte na „Přidat zařízení“ nebo na ikonu „+“ v pravém horním rohu.

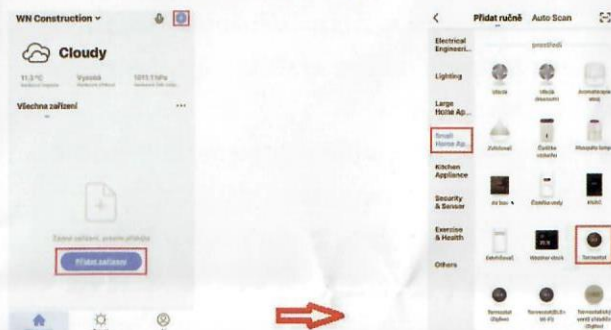


4. Přejedte prstem dolů a vyhledejte „Malé domácí spotřebiče“ a vyberte „Termostat“

Připojte WIFI termostat do zásuvky a stiskněte tlačítko (rozsvítí se modře), poté stiskněte dlouze a tlačítko začne pomalu modro/červeně blikat. Stiskněte znovu dlouze (8-10 sec) a tlačítko se rozblíká rychle – modro/červeně. Potvrďte. Vyberte síť WiFi, zadejte heslo sítě WiFi a klikněte na OK.




5. Pokud kontrolka bliká pomalu, klikněte v aplikaci na „Other Mode“ („Jiný režim“).


Vyberte režim AP Mode a poté klikněte na „Potvrďte, že kontrolka rychle bliká“, poté vyberte síť WIFI a zadejte heslo. Klikněte na „OK“, poté klikněte na „Připojit se“ a najděte jinou WiFi síť s názvem „Smart Life-XXXX“ a připojte se. Potom klikněte zpět a vyčkejte na připojení WIFI.

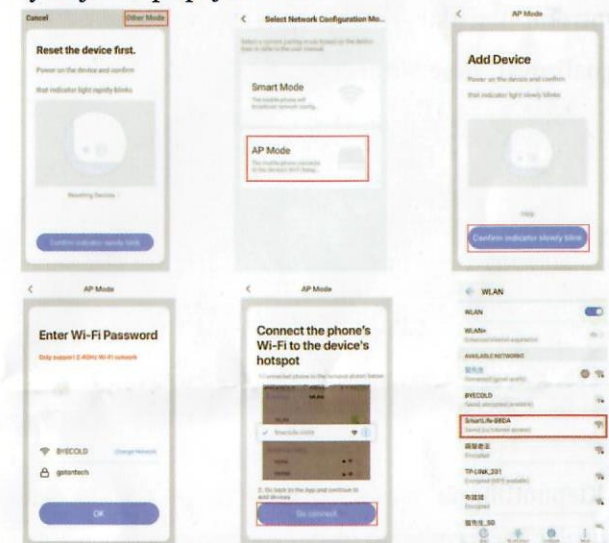


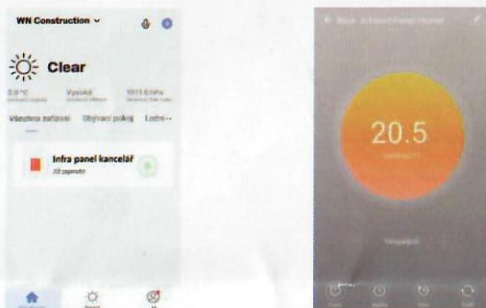
6. Počkejte 20 sec. na připojení WiFi signálu. Zobrazí se „Zařízení bylo úspěšně přidáno“ a rozsvítí červený indikátor termostatu. Termostat je online. Můžete si pojmenovat toto zařízení (například „infračervený panel“). Pojmenovat lze i místnost.

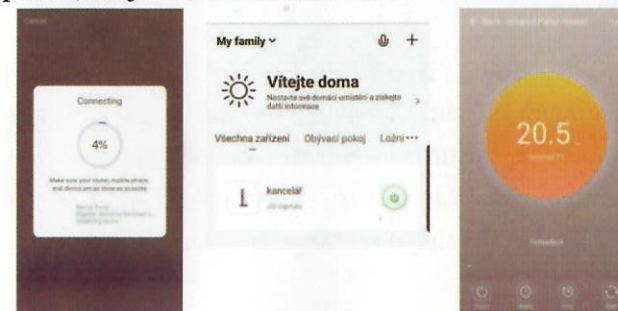


IV. Návod k obsluze a nastavení aplikace Smart Life po jejím spárování se zařízením


1. Klikněte na zelené tlačítko  zap / vyp v aplikaci v telefonu. Barva kontrolky na termostatu rozsvítí modře, což znamená, že se ohřívač zapnul.

Funguje to i obráceně. Pokud zapnete na termostatu kontrolní tlačítko , aplikace v telefonu bude signalizovat, že se termostat zapnul.





2. Klepnutím na název zařízení (např. „Infra panel kancelář“) vstoupíte do nastavení termostatu.

3.  znamená zapnutí / vypnutí napájení ohřívače, nastavená teplota by měla být t nejméně o 0,5 °C vyšší než pokojová teplota, pokud chcete, aby termostat / topení sepnulo.


4.  Tato ikona je určena pro týdenní programování zap / vyp a časování s požadovanou teplotou v místnosti. Můžete nastavit každý den s neomezeným časováním. Časování ZAP/VYP je samostatné, musíte je přidat jednotlivě.

Po naprogramování nepamenejte zapnout týdenní tlačítko na zelenou.

5.  k odpočítávání vypnutí ohřívače

6.  převod zobrazení teploty mezi °F / °C

POZNÁMKA: tyto tři funkce - týdenní, časovač a teplota lze editovat pouze v režimu zapnutí!

7.  Tato ikona slouží pro další úpravy nastavení:

1) Název zařízení: můžete změnit název termostatu / zařízení které ovládá.

2) Umístění zařízení: můžete si pojmenovat místnost, ve které se tento termostat nachází.

3) Zkontrolujte připojení k síti: zkontrolujte, zda se připojuje k síti a funguje dobře.

4) Sdílení zařízení: tento termostat můžete ovládat další uživatelé na jiných mobilních číslech / e-mailových adresách, pokud budou zaregistrovány v aplikaci „Smart Life“.

5) Vytvořit skupinu: můžete seskupovat různé termostaty, které ovládají různá zařízení.

6) Informace o zařízení: pro kontrolu sítě a informace o zařízení.

7) Zpětná vazba: slouží ke komunikaci s potížemi s aplikací „Smart Life“.

8) Zkontrolujte, zda došlo k upgradu firmwaru aplikace a zjistěte, zda máte aktuální verzi.

9) Odebrat zařízení: můžete i odebrat některý termostat z aplikace „Smart Life“.

V. Důležité upozornění

1. Termostaty lze spárovat pouze v síti 2,4 GHz.

2. Červené světlo znamená, že je termostat online, modré světlo znamená, že je topení zapnuto.

3. Pokud zapnete / vypnete termostat čtyřikrát nebo vícekrát a pokaždé kratší dobu než 5 sekund, budou vymazány interní informace o připojení WiFi. Musíte znova provést párování (bod III.).

4. Pokud dojde k odpojení WiFi nebo sítě, způsobí vypnutí termostatů a topení.

5. Modrý LED indikátor termostatu se nerozsvítí ihned po dokončení připojení k WIFI, musíte chvíli počkat z důvodu vyhledávání a připojení k síti.

6. Pro sepnutí ohřívače by měla být nastavená teplota nejméně o 0,5 °C vyšší než aktuální pokojová teplota.

7. Senzor pokojové teploty je ve spodní části termostatu, nezakrývejte ani neumisťujte termostat na velmi teplé místo, lépe je čidlo mírně ochladit, než termostat zapojíte do síťové zásuvky.

8. Maximální zatížení tohoto termostatu je:

UK 3120W/13A,

EU 3500W/16A

9. Nepoužívejte tento termostat ve vlhkém nebo mokřem prostředí.

10. Pokud nebudete termostat delší dobu používat, vytáhněte jej ze zásuvky.

Výrobce/dovozce:

NetHaus s.r.o., Za Valy 1424, 69662 Strážnice

IČ: 29246571, tel.: +420 606 770 864

e-mail.: info@nethaus.eu